

Repère Ourlet

Repère Anse

Repère A



Repère poche intérieure

22

Sac JULIA

Face


Tissu 2

Doublure 2

Valeurs de couture comprises

27

Anse

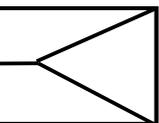

Au Pli

Sac JULIA

Anse

2 tissus

Valeurs de couture comprises

⊕ Repères pieds de sac

Sac JULIA

Fond

Tissu 1

Doublure 1

⊕

Droit fil



⊕

Valeurs de couture comprises

⊕

Repère Ourlet

SAC JULIA

Repère
Bandoulière

Sac JULIA
Côté
Tissu 2
Doublure 2

Valeurs de couture comprises

FOURNITURES NÉCESSAIRES

- 70 cm de tissu jacquard
- 50 cm de tissu coton pour la doublure
- 1m de ruban 3 cm de large
- 1 m de ruban 2 cm de large
- 1 fermeture non séparable de 15 cm

- 2 anneaux
- 1 boucle de réglage
- 80 cm de bourrelet 8 mm
- 4 patins métalliques pour sac (option)
- Thermocollant (option)

TUTORIEL

Préparer le sac :

- 1-Découper le tissu à l'aide du patron.
- 2 faces, 2 côtés, 1 fond, 2 anses et 1 bandoulière dans le tissu.
- 2 faces, 2 côtés, 1 fond et un fond de poche dans la doublure.
- 2 faces, 2 côtés, 1 fond dans le thermocollant.

2-Thermocoller les faces, les côtés et le fond du sac à l'aide d'un fer à repasser.

Rappel : il est préférable de ne pas utiliser de vapeur, l'eau diluée la colle !

3-Placer les patins de sac selon les repères. Faites une petite entaille pour glisser le patin et rabattre les tiges.

Créer les anses et la bandoulière :

- 4-Préparer les anses et la bandoulière. Au fer, rabattre 1 cm sur les longueurs.
- 5-Plier la bandoulière en deux sur la longueur puis piquer à 1 mm du bord (nervure).
- 6-Poser la boucle de réglage sur une extrémité.
- 7-Glisser la bandoulière dans un anneau ou le mousqueton, puis glisser la bandoulière dans la boucle de réglage.
- 8-Fixer le deuxième anneau ou mousqueton à l'autre extrémité de la bandoulière.
- 9-Plier les anses en deux sur la longueur, coudre à 1 mm du bord (nervure) en débutant à 3 cm de l'extrémité et en s'arrêtant à 3 cm de l'autre extrémité.
- 10-Couper le bourrelet en 2 x 40 cm. Coulisser les dans chaque anse à l'aide d'un passe-lacet ou d'une épingle à nourrice.
- 11-Rabattre les extrémités en triangle, faire une pique de maintien.

Préparer et plaquer le ruban :

- 12-Épingler les deux rubans l'un sur l'autre. Le plus large (3 cm) doit dépasser de 5 mm de chaque côté. Plaquer le ruban de 2 cm en piquant à 1 mm du bord (couture nervure). Points d'arrêt début et fin.
- 13-Assembler les faces du sac et les côtés. Laisser un assemblage face / côté décousu. Points d'arrêt début et fin. Valeurs de couture 1 cm. Ouvrir les coutures au fer à repasser.
- 14-Plaquer le ruban à 5 cm du bas du sac ou à la hauteur souhaitée. Points d'arrêt début et fin. Couper le surplus.
- 15-Fermer le dernier assemblage face / côté. Points d'arrêt début et fin. Valeurs de couture 1 cm. Ouvrir les coutures au fer à repasser.

Assembler le corps du sac :

- 16-Assembler le fond du sac et le corps du sac. Points d'arrêt début et fin. Valeurs de couture 1 cm. Dégarnir les angles.

Monter la poche sur la doublure :

- 17-Monter la poche. Selon le repère du patron placer une bande de thermocollant à l'emplacement de la poche. Tracer sur l'envers de la doublure l'ouverture de la poche. Découper la fente et les biseaux. Veiller à ne pas couper plus loin que les angles du rectangle.
- 18-Rabattre les surplus de tissu au fer à repasser.
- Poser la fermeture l'endroit contre l'envers du tissu. Épingler la fermeture.
- 19-Coudre le contour de la fente à 1 mm du bord.
- Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire un point d'arrêt au début, repasser sur la couture (3 ou 4 points).
- 20-Sur l'envers, épingler le fond de poche sur les surplus haut et bas de la fente. Piquer la largeur de la poche. Point d'arrêt début et fin.
- 21-Coudre les côtés de la poche. Point d'arrêt début et fin.

Assembler la doublure du sac :

- 22-Assembler la doublure du sac. Coudre à 1 cm les faces et les côtés. Points d'arrêt début et fin. Ouvrir les coutures au fer et dégarnir les angles.
- Poser les anses et la bandoulière :
- 23-Plaquer les anses sur le sac selon les repères.
- 24-Plaquer les supports de bandoulières sur les côtés du sac selon les repères.
- Assembler le sac et la doublure :
- 25-Plier le haut du sac selon les repères. Une première fois 1 cm puis 2 cm.
- 26-Assembler le fond du sac avec le corps du sac en glissant la doublure sous l'ourlet du haut du sac. Points d'arrêt début et fin. Valeurs de couture 1 cm.
- 27-Surpiquer les angles du sac de haut en bas à 1 cm du bord.